





# Messerwechsel



## WARNUNG

Verwenden Sie stets Originalklingen und Originalschrauben für den Austausch. Wenn nur die Klingen ausgetauscht werden und die Schrauben weiterhin genutzt werden, kann dies zu einem Verschleiß der Schrauben beim Mähen und Schneiden führen. Die Klingen können dann aus dem Gehäuse getrieben werden und schwere Verletzungen verursachen.

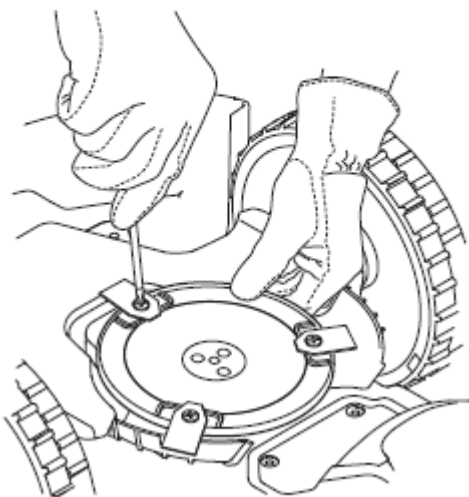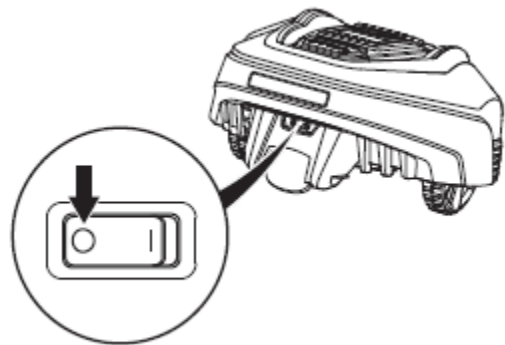

Der Mähroboter verfügt über drei Klingen, die in den Messerteller eingeschraubt sind. Alle drei Klingen und Schrauben müssen bei Bedarf gleichzeitig ausgetauscht werden, damit das Mähsystem richtig ausgewuchtet ist.

Verwenden Sie nur von GARDENA zugelassene Klingen

Zum Austausch der Klingen gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie den Hauptschalter auf Position 0.
2. Tragen Sie stets Schutzhandschuhe
3. Drehen Sie den Mähroboter um
4. Entfernen Sie die drei Schrauben.  
Dazu einen Schlitz- oder Kreuzschraubendreher benutzen
5. Klingen und Schrauben entfernen
6. Neue Klingen und neue Schrauben festschrauben.  
Achtung !!! es handelt sich um selbstschneidende Schrauben.
7. Stellen Sie sicher, dass sich die Messer frei bewegen können. Bewegliche Messer reduzieren den Verschleiß.