




Pflege- und Wartungshinweise GARDENA Mähroboter

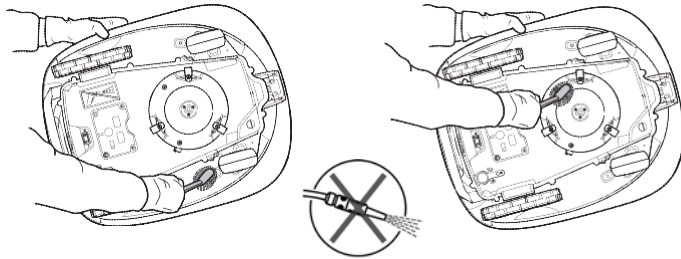


Reinigung

Es ist wichtig, dass Sie den Mähroboter stets sauber halten. Ein mit viel Grasresten verschmutzter Mähroboter hat Schwierigkeiten, Neigungen hinaufzufahren, seine Leistung verschlechtert sich und der Verschleiß nimmt zu.

- Zur Reinigung eines Mähroboters niemals einen Hochdruckreiniger oder fließendes Wasser verwenden (Ausnahme: das Modell SILENO city kann mit fließendem Wasser gereinigt werden – nicht jedoch mit einem Hochdruckreiniger)
- Nur mit einer Bürste oder feuchtem Tuch reinigen.

Messerwechsel


Der Mähroboter verfügt über drei Klingen, die in den Messerteller eingeschraubt sind. Alle drei Klingen und Schrauben müssen bei Bedarf gleichzeitig ausgetauscht werden, damit das Mähsystem richtig ausgewuchtet ist. Aus Sicherheitsgründen sind nur original GARDENA Messer zu verwenden.

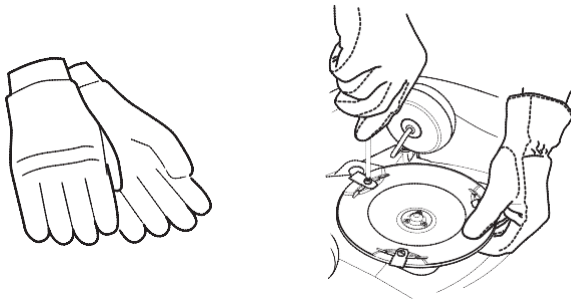

- Stellen Sie den Hauptschalter auf die Position 0.
- Stets Schutzhandschuhe tragen.
- Drehen Sie den Mähroboter um.
- Lösen Sie die drei Schrauben. Benutzen Sie dazu einen Schlitz- oder Kreuzschraubendreher.
- Entfernen Sie Klinge und Schraube.
- Schrauben Sie die neue Klinge und die neue Schraube fest. Stellen Sie sicher, dass sich die Klingen frei bewegen können.

Aufbewahrung im Winter

Der Mähroboter ist vor der Aufbewahrung für den Winter sorgfältig zu reinigen (siehe Information Reinigen).

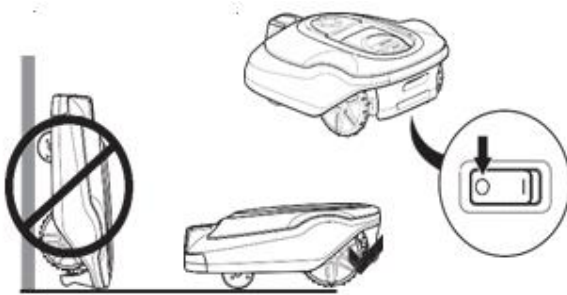

- Laden Sie die Batterien vor Einlagerung voll auf.
- Stellen Sie den Hauptschalter auf 0.
- Bewahren Sie den Mähroboter (auf den Rädern stehend), die Ladestation und das Netzgerät an einem trockenen, frostfreien Ort auf (nicht geeignet sind: Unbeheizte Garagen oder Gartenhütten).
- Wenn die Ladestation im Freien verbleibt, muss diese am Stromnetz angeschlossen bleiben!

Reparatur eines Kabelbruchs

Sobald der Bruch gespürt wurde, muss der beschädigte Abschnitt repariert werden.



- Verwenden Sie zur Reparatur nur original GARDENA Verbinder
- (diese sind wasserfest und sorgt für eine zuverlässige elektrische Verbindung).
- die Kabel bis an das Ende einschieben (Dies ist der Fall, wenn die Kabelenden durch den durchsichtigen Teil auf der anderen Seite des Verbinders sichtbar sind).
- Die blaue Kappe mit einer Rohrzanze parallel zusammendrücken, bis diese bündig ist.



Nützliches Zubehör



Pflege- und Reinigungsset

Art.4067-20



Wandhalterung SILENO city

Art. 4045-20



Wandhalterung SILENO/ SILENO+

Art. 4042-20



Kabelverbinder-Schutz

Art. 4056-20



**Aufbewahrungstasche (für alle Modelle
geeignet)**

Art.4057-20