

Service Information




Wechsel des Vorderrads R38LI – R80LI

Demontage des Gehäuses

Das Gehäuse ist mit vier Schrauben am Chassis befestigt.

Drehen Sie den Mäher um. Legen Sie den Mäher auf eine weiche, saubere Oberfläche, um so Beschädigungen des Gehäuses zu vermeiden.

Drehen Sie die vier Schrauben (Torx 25) heraus.

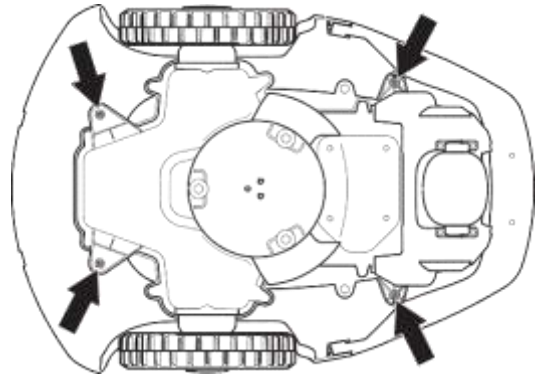

Demontage der Radkappe am Antriebsrad

Die Radkappe ist mit Hilfe von drei Schnappbefestigungen angebracht, die über die Innenseite des Antriebsrads erreichbar sind.

Demontage/ Montage Rad

Lösen Sie die drei Schrauben (Torx 25), mit denen das Antriebsrad in der Nabe befestigt wird. Demontieren Sie das Antriebsrad. Achtung: Unterlegscheibe zwischen Schrauben und Rad wird zur Wiedermontage des Rads benötigt.

Die Montage des neuen Rads erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. (Unterlegscheibe nicht vergessen!)

