







Gründliche Reinigung SILENO city/life

Reinigung des Mähroboters:

Mäher, Haube, Innen- und Außenseite der Antriebsräder, sowie das Schwenkrad können Sie mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste reinigen.

ACHTUNG: Öffnen Sie den Mähroboter nicht weiter, als in den nachfolgenden Schritten beschrieben. Durch eine fehlerhafte Montage können Schäden entstehen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

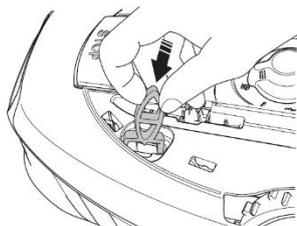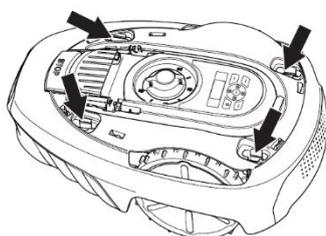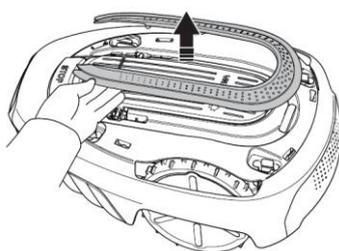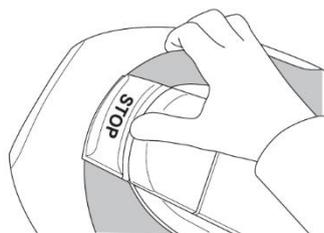


1. Sie können zusätzlich auch das Gehäuse des Mähroboters demontieren. Hierzu empfehlen wir die Verwendung des Spezialwerkzeugs Art. 59-32.156.01, welches Sie direkt bei uns bestellen können.
2. Greifen Sie den grauen Rahmen gleich neben der Stopptaste und ziehen Sie diesen nach oben.
3. Lösen Sie nun mit dem Spezialwerkzeug das Gehäuse von den Aufnahmen (4 Stück).
4. Ziehen Sie das Gehäuse nach oben weg.
5. Sie können nun das Gehäuse und den Mähroboter weiter reinigen.
6. Der Zusammenbau erfolgt analog in umgekehrter Reihenfolge.

Reinigung des Hinterrades

Das schwenkbare Hinterrad demontieren Sie, indem Sie die zwei Klammern gleichzeitig nach innen drücken. Ziehen Sie das Hinterrad nach oben hinaus. Nun können Sie das Hinterrad mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch reinigen.

Groben Schmutz und Rasenreste, um den Bereich der vorderen Antriebsräder, entfernen Sie am besten zuerst mit einer Bürste. Drehen Sie die Antriebsräder gelegentlich, um an jede Verschmutzung zu gelangen. Anschließend können Sie auch einen Gartenschlauch zur Reinigung verwenden.


Reiben Sie die restlichen Wasserreste und Rückstände mit einem Tuch trocken.

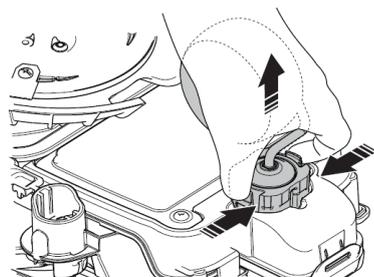




Gründliche Reinigung SILENO minimo

Reinigung des Mähroboters:

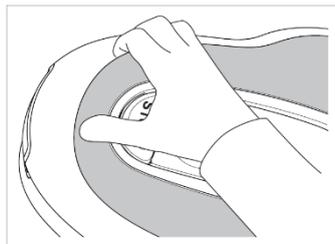


Mäher, Haube, Innen- und Außenseite der Antriebsräder, sowie das Schwenkrad können Sie mit einem feuchten Tuch oder einer Bürste reinigen.


ACHTUNG: Öffnen Sie den Mähroboter nicht weiter, als in den nachfolgenden Schritten beschrieben. Durch eine fehlerhafte Montage können Schäden entstehen, die nicht durch die Garantie abgedeckt sind.

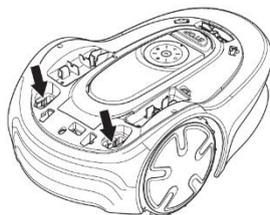

1. Sie können zusätzlich auch das Gehäuse des Mähroboters demontieren. Hierzu empfehlen wir die Verwendung des Spezialwerkzeugs Art. 59-32.156.01, welches Sie direkt bei uns bestellen können.
2. Greifen Sie den grauen Rahmen gleich neben der Stopptaste und ziehen Sie diesen nach oben.

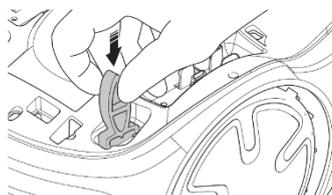


3. Lösen Sie nun mit dem Spezialwerkzeug das Gehäuse von den Aufnahmen (4 Stück).

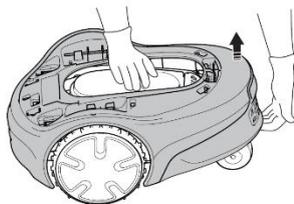

4. Ziehen Sie das Gehäuse nach oben weg.
5. Sie können nun das Gehäuse und den Mähroboter weiter reinigen.
6. Der Zusammenbau erfolgt analog in umgekehrter Reihenfolge.

Reinigung des Hinterrades

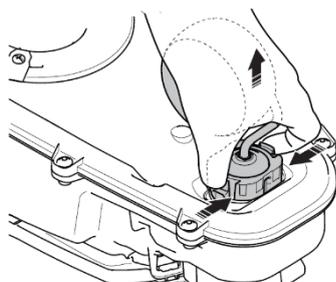

Das schwenkbare Hinterrad demontieren Sie, indem Sie die zwei Klammern gleichzeitig nach innen drücken. Ziehen Sie das Hinterrad nach oben hinaus.

Nun können Sie das Hinterrad mit einer Bürste oder einem feuchten Tuch reinigen.

Groben Schmutz und Rasenreste, um den Bereich der vorderen Antriebsräder, entfernen Sie am besten zuerst mit einer Bürste. Drehen Sie die Antriebsräder gelegentlich, um an jede Verschmutzung zu gelangen. Anschließend können Sie auch einen Gartenschlauch zur Reinigung verwenden.

Reiben Sie die restlichen Wasserreste und Rückstände mit einem Tuch trocken.